

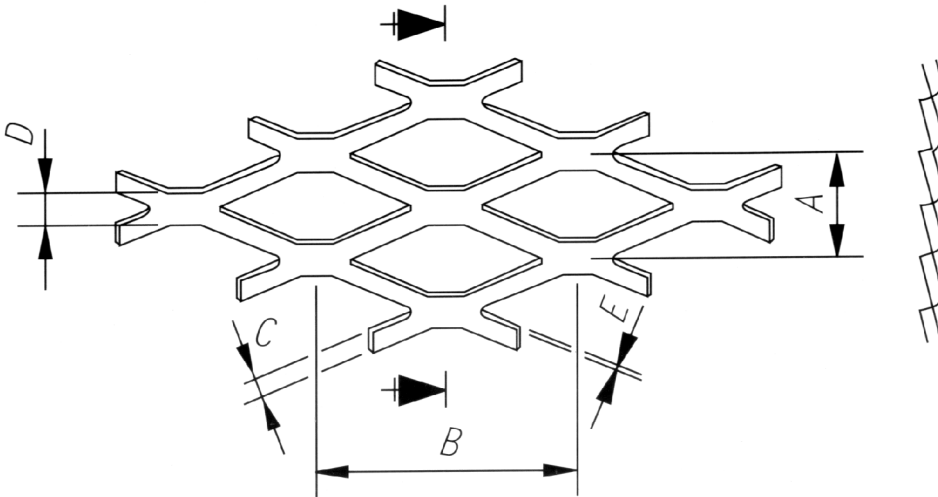


# Chapas Expandidas

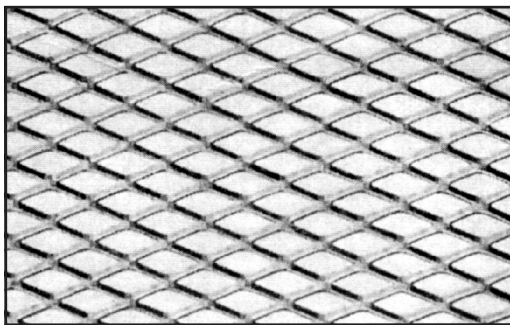


**DADOS TÉCNICOS:**  
 A= CENTRO DA MALHA MENOR  
 B= CENTRO DA MALHA MAIOR  
 C= CORDÃO DA MALHA  
 D= CRUZETA  
 E= ESPESSURA

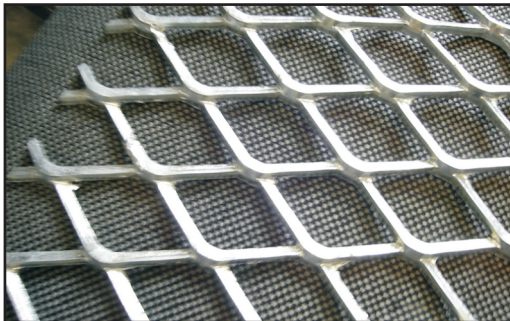

REF.	MEDIDAS EM MILÍMETROS					área aberta em %
	A	B	C	D	E	
EXP 2	2	4	0,50	1	0,45	50
EXP 3	3	6	0,80	1,60	0,60	46,50
EXP 4	4	8	0,80	1,60	0,60	60
EXP 5	5,50	10	0,80	1,60	0,60	71
EXP 9a	9	20	1,50	3	1,25	66,50
EXP 12b	12	25	1,80	3,60	1,60	70
EXP 12d	12	25	2,50	5	2	58
EXP 20a	20	50	2,50	4,60	2	75
EXP 20b	20	50	3,50	7	3	80
EXP 38a	38	75	2,50	5	1,90	86,50
EXP 38b	38	75	3,80	7,50	3	80
EXP 38C	38	75	5	10	4,75	73,50
GME 1	36	100	7,50	13	6,35	58
GME 1a	46	100	5,50	11	6,35	76
GME 2	51	150	7,8	15,6	6,35	72
GME 3	34	133	4,75	9,50	4,75	70
GME 3a	46	100	4,50	9	4,75	70
GME 4	34	133	6,80	13,60	4,75	68
GME 5	34	133	7,60	15,20	6,35	65
GME 7	34	133	8,9	17,8	8	48
GME 8	34	133	10,30	20,60	8	38
GME 9	34	133	9,50	21,30	9,50	42
EXP 68	68	150	3,50	7	3	89,50
EXP 68a	68	150	5,50	11	4,70	83,50

## Disposição das Malhas em relação ao formato das chapas.

Disposição  
Longitudinal - SL  
Comprimento

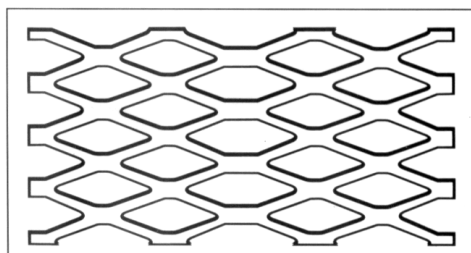

Disposição  
Transversal - SC  
Comprimento

